

Благодарим Вас за покупку нового краскопульты **Paint Bullet®**. Перед тем как начинать пользоваться прибором, внимательно прочитайте все инструкции по использованию и правила безопасности. Храните инструкции в доступном месте для дальнейших консультаций.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- 1) Корпус с двигателем
- 2) Резервуар для краски
- 3) Измеритель вязкости
- 4) Приспособление для чистки
- 5) 2 запасные пружины
- 6) Сменная головка
- 7) Ключ головок
- 8) Инструкции по эксплуатации

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ошибки, вызванные несоблюдением нижеизложенных инструкций по безопасности, могут привести к удару током, пожару и/или тяжелым травмам. Материалы, предназначенные для распыления данным краскопультом (растворители, краски и т.д.), могут содержать опасные, вредные, взрывоопасные или коррозионные вещества.

1. Рабочее место

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте: беспорядок и плохое освещение могут стать причиной несчастного случая.
- Не пользуйтесь аппаратом **Paint Bullet®** там, где существует опасность взрыва или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, газы или сыпучие вещества.
- Следите, чтобы во время распыления вокруг не было таких источников воспламенения, как открытый огонь, горящая сигарета, искры, раскаленные провода и горячие поверхности.
- Во избежание опасности взрыва во время распыления помещение должно хорошо проветриваться естественным или искусственным образом.
- Хорошо закройте поверхности, которые не подлежат обработке. Имейте в виду, что ветер может отнести облако краски на большое расстояние и, таким образом, причинить ущерб.

2. Электробезопасность

- Избегайте прикасаться к заземленным поверхностям, например, трубопроводам, обогревателям или холодильникам. Прикосновение к заземленным поверхностям повышает риск удара током.
- Не допускается никакое видоизменение штепселя. Не используйте переходники, к которым одновременно подключены электроприборы с заземлением. Оригинальный штепсель снижает опасность удара электрическим током. Не используйте прибор с неисправным выключателем.
- Защищайте краскопульт от осадков и влажной среды, поскольку попадание воды в любой электроприбор повышает опасность поражения электрическим током.
- Не используйте электрошнур не по назначению. Следите за тем, чтобы электрошнур не соприкасался с источниками тепла, маслом, острыми краями или движущимися деталями. Поврежденные или спутанные провода повышают опасность поражения электрическим током.
- При использовании прибора вне помещения обязательно применяйте удлинители, предназначенные для использования на открытом воздухе.

3. Личная безопасность

- Будьте предельно внимательны и сосредоточены, следите за своими движениями во время работы с аппаратом **Paint Bullet®**. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ краскопульт, если вы чувствуете усталость или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных препаратов. Секундная рассеянность во время использования электроприбора может привести к тяжелым травмам.

- Используйте респиратор. Облако распыленной краски и пары растворителя опасны для здоровья.
- Не разрешайте детям или посторонним лицам приближаться к работающему прибору – вы можете отвлечься и потерять контроль над прибором.
- Не допускайте случайного включения. Опасность несчастного случая возрастает, если при переноске прибора пальцы находятся на выключателе.
- Следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво и не теряйте равновесия – это повысит контроль над аппаратом в непредвиденных ситуациях.
- Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, включая защитные очки. Рекомендуется использовать маски против пыли, перчатки, нескользящую обувь, каску и беруши с целью снижения опасности причинения вреда здоровью. Во время работы с краскопультом **Paint Bullet®** обязательно надевайте защитную одежду, чтобы не испачкать обычную одежду, волосы и кожу.
- Не надевайте для работы свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на расстоянии от движущихся частей аппарата, чтобы они не застряли в аппарате.
- Не направляйте струю краски на людей и животных.
- Лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам без надлежащего опыта и знаний, противопоказано пользоваться прибором **Paint Bullet®** без руководства со стороны лиц, способных отвечать за их безопасность, или предварительного инструктажа по использованию прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.

4. Правильное использование


- Для окраски с помощью краскопульты применяйте только рекомендованные средства.
- Не следует чистить краскопульты легковоспламеняющимися растворителями с температурой вспышки ниже 21°C.
- Не следует использовать краскопульты для распыления легковоспламеняющихся веществ.
- Не распыляйте средства, если вы не знаете, насколько они опасны.
- Не используйте краскопульт в производственных помещениях, подпадающих под категорию взрывоопасных.
- Обращайте внимание на потенциальную опасность распыляемых материалов, предварительно ознакомившись с информацией на упаковке и предостережениями производителя.

5. Обслуживание


- Ремонт аппарата **Paint Bullet®** должен производиться квалифицированными специалистами и только с использованием запасных частей от производителя.
- Во избежание несчастных случаев неисправный кабель питания должен быть заменен производителем или его технической службой, или другим квалифицированным специалистом.
- Немедленно выключите краскопульт, если:
 - повреждены штепсель и/или кабель питания;
 - поврежден переключатель;
 - дымится изоляция или пахнет гарью.

ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

1. Корпус двигателя
2. Регулятор струи краски
3. Спусковой крючок
4. Рукоятка
5. Резервуар для краски
6. Сопло-распылитель
7. Измеритель вязкости

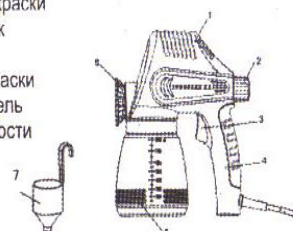

8. Сменная головка
9. Приспособление для чистки
10. Запасные пружины
11. Ключ головки

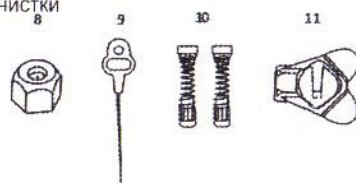


ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ

Используйте материалы, рекомендованные для распыления пистолетом. Не используйте краски и другие материалы для фактурного покрытия стен, чтобы не забились головки. В некоторых материалах, предназначенных для пульверизации, все-таки могут содержаться крупные частицы или комки. Такие материалы следует профильтровать перед заливкой в резервуар для краски. Для получения оптимальных результатов перед использованием краскопульту необходимо подготовить поверхность, подлежащую окраске, и развести краску в соответствии с требованиями вязкости. Допускается использование краскопульту с различными материалами при условии соблюдения рекомендаций изготовителя. Применяйте инструкции, приведенные в данном руководстве, только если выбранный вами материал не сопровождается инструкциями по использованию.

Подготовка лакокрасочного материала

Большинство материалов готовы к нанесению кистью, поэтому их следует развести перед использованием краскопульту. Для разведения краски перед использованием краскопульту следуйте инструкциям изготовителя. Если краску следует развести, начните с 10% разведения. Налейте краску, предназначенную для использования, в контейнер емкостью 1 л. Учтите, что измеритель вязкости рассчитан на децилитр, поэтому закройте отверстие и введите необходимое количество растворителя. Добавьте в краску и хорошо перемешайте. Затем измерьте вязкость, следуя изложенным ниже рекомендациям. Если требуется дополнительно уменьшить вязкость, разведите ещё на 5% (половина емкости измерителя вязкости) и измерьте вязкость ещё раз. Если вязкость всё равно превышает рекомендованный уровень, повторите предыдущую операцию, пока не получите искомого результата. Ниже представлены рекомендованные временные показатели в зависимости от материала:

Акриловые и латексные краски	24 - 28 секунд
Водозмульсионные краски	20 - 25 секунд
Грунтовки	24 - 28 секунд
Лаки	20 - 25 секунд
Масляные краски	18 - 22 секунды
Эмали	18 - 22 секунды
Алюминиевые краски	22 - 25 секунд
Водонепроницаемые покрытия для автомобилей	25 - 35 секунд
Герметики для дерева	28 - 35 секунд
Защитные покрытия для дерева	Не требуют растворителя
Красители для дерева	Не требуют растворителя

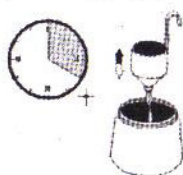

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Отсоедините резервуар краскопульту.
- Поставьте резервуар на поверхность, покрытую бумагой, и заполните его лакокрасочным материалом должной вязкости.
- Допустимое количество материала в резервуаре должно находиться в пределах от 200 до 800 мл. Для правильной эксплуатации прибора всегда соблюдайте эти рекомендации.
- Подсоедините прибор к электросети, предварительно проверив,

совпадает ли напряжение сети с указанным в технических характеристиках аппарата **Paint Bullet®**.

- Рекомендуется сначала попробовать распылить краску на картон или на поверхность, похожую на ту, которую предстоит обработать. Таким образом определяется необходимое количество материала и подходящий способ распыления.

- Отрегулируйте подачу краски, так чтобы распылялся необходимый объем краски. При повороте регулятора по часовой стрелке струя уменьшается, при повороте в обратном направлении – увеличивается. Регулировка струи краски определяет способ распыления. При недостаточном напоре краски произойдет ее концентрация в центре обрабатываемой области, что приведет к неровному покрытию. Напротив, при правильном распылении краска равномерно ляжет на всю поверхность.

- Направьте пистолет на объект, подлежащий обработке, и начинайте работу.

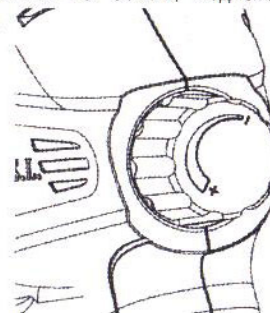

Техника распыления

- Для получения хороших результатов необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность была абсолютно чистой и гладкой. До начала работы рекомендуется тщательно подготовить поверхность.

- Закройте все поверхности, которые не надо обрабатывать, включая винты и детали с резьбой.

- Рекомендуется сначала попробовать распылить краску на картон или на похожую поверхность. Таким образом можно будет более точно определить, как следует настроить аппарат. Также рекомендуется начинать распыление за пределами поверхности и обрабатывать её безостановочным движением.


- Для получения оптимальных результатов пистолет должен двигаться на одном расстоянии от обрабатываемой поверхности и параллельно ей.

- Сопло пистолета должно находиться в 25-30 см от поверхности. Распыляйте краску равномерно от правого края до левого или от верхнего до нижнего.

- Не направляйте струю на углы, иначе могут образоваться подтеки.

- Двигайте пистолет плавно и равномерно.

- При обработке больших площадей осуществляйте перекрестные движения, как показано на рисунке.

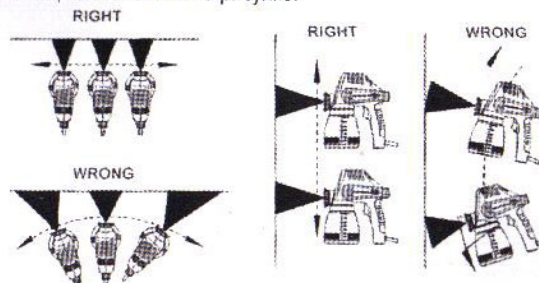

Следите за скоростью движения краскопульту. При быстром движении слой краски будет тонким, при медленном – толстым. Не наносите сразу больше одного слоя. Если требуется дополнительный слой, обязательно заранее ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя по сушке покрытия и следуйте им во время работы. При обработке малых площадей настройте пистолет на низкий расход краски во избежание перерасхода материала и с целью предотвращения излишнего напыления. По возможности не делайте перерывов, обрабатывая одну поверхность, иначе количество нанесенного материала может быть излишним или недостаточным. Не наклоняйте пистолет более чем на 45°.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Плохо работает пистолет	Причина	Устранение
Слышно, как работает двигатель, но струя краски либо не выходит вообще, либо выходит очень неравномерно.	● Изношена вращающаяся головка. ● Неправильное положение трубки подачи. ● Засор трубки подачи. ● Засор головки. ● Засор фильтра. ● Неправильная настройка регулятора подачи краски.	● Замените вращающуюся головку. ● Правильно установите трубку подачи. ● Прочистите растворителем. ● Прочистите головку. ● Прочистите растворителем. ● Отрегулируйте подачу.
Плохо распыляется краска.	● Неправильное положение регулятора подачи краски. ● Слишком густая краска.	● Отрегулируйте подачу. ● Проверьте вязкость краски.
Слишком много краски.	● Краскопульт нуждается в чистке или смазке, чтобы поршень не застревал в цилиндре. ● Излишнее количество краски. ● Слишком низкий уровень вязкости.	● Разберите краскопульт и прочистите его с растворителем. ● Поверните регулятор подачи краски по часовой стрелке, чтобы уменьшить напор. Два тонких слоя лучше одного. ● Проверьте вязкость материала.
Двигатель шумит больше обычного.	● Краскопульт нуждается в чистке или смазке, чтобы поршень не застревал в цилиндре.	● Разберите краскопульт и прочистите его с растворителем.
Не работает распылитель, не шумит двигатель.	● Нет питания.	● Проверьте источник питания.
Странный звук во время работы.	● Слишком низкий уровень расхода краски. ● Недостаточно краски в резервуаре, поэтому всасывается воздух. ● Краска неправильно разведена или не проходит полностью по трубке подачи.	● Отрегулируйте расход краски. ● Наполните резервуар краской. ● Проверьте трубку подачи и уровень вязкости.
Из аппарата капает краска.	● Краска накапливается в сопле-распылителе.	● Выключите прибор, ветошью протрите сопло, чтобы удалить накопившуюся краску.
Слишком сильное распыление и образование «апельсиновой корки».	● Использован неподходящий растворитель. ● Краскопульт находится на слишком большом расстоянии от поверхности. ● Слишком густая краска.	● Используйте подходящий растворитель. ● Держите краскопульт ближе к поверхности. ● Разведите краску.

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ

Если использование аппарата должно быть прервано на период до 4-х часов:

- Выключите аппарат.
- В случае работы с двухкомпонентными лаками следует немедленно прочистить аппарат.


ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВАЖНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

Для безупречной работы аппарат необходимо правильно чистить. В противном случае он может засориться, и в следующий раз, когда вы захотите использовать аппарат, он не будет работать. Рекомендуется:


После каждого использования краскопульты выполните следующие действия:

1. Отсоедините аппарат от сети.
2. Полностью опорожните резервуар для краски.
3. Хорошо очистите резервуар с помощью растворителя.

Налейте в резервуар небольшое количество растворителя и распылите его, пока струя не станет бесцветной.
 5. Хорошо прочистите трубку подачи краски и фильтр.
 6. Прочистите головку и удалите всю оставшуюся краску.
 7. Выньте насосный блок: ослабьте головку (Н) при помощи ключа (N). Отсоедините защитную насадку (I), не снимая головку (Н), и потяните за защитную насадку (I) чтобы вынуть насосный блок, как показано на рисунке ниже.

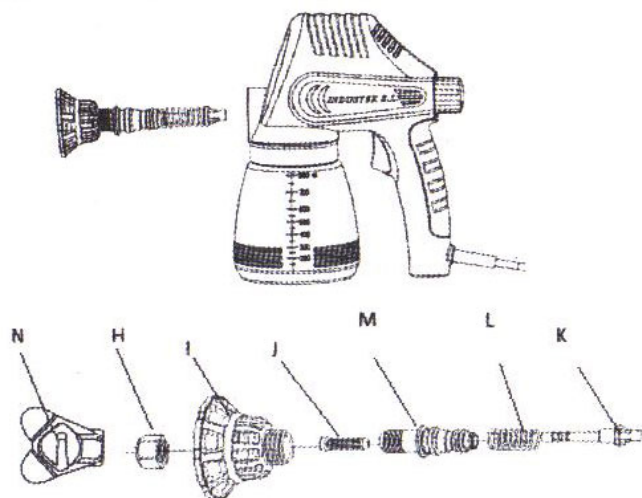

8. Тщательно очистите все части.
 9. Смажьте несколькими каплями легкого машинного масла поршень, пружину и цилиндр.

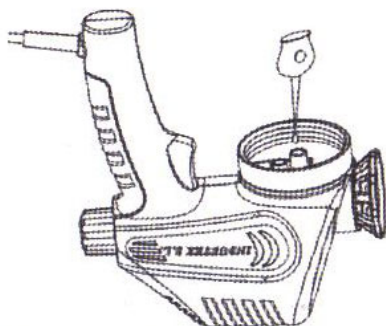

10. Соберите краскопульт.
 11. Положите пистолет соплом вниз и влейте несколько капель легкого масла в каждое из двух отверстий. Таким образом смазывается поршень и цилиндр.
 12. Протрите внешнюю поверхность краскопульты салфеткой, смоченной в растворителе или воде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В; 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 60 Вт
ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ КРАСКИ: 800 мл
ДЛИНА ЭЛЕКТРОШНУРА: 2 м
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ:
 LpA: 89 dB(A), KpA: 3,0 dB(A), KpA:
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ:
 LwA: 100 dB(A), KwA: 3,0 dB(A)
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ НЕ ВЫШЕ:
 a: 9,99 m/s², K: 1,5 m/s²
МАССА: 1,3 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЯЗКОСТИ: 30 DIN-Secs

Гарантия качества:

Данное изделие обеспечивается гарантией от заводских дефектов в течение срока, предусмотренного действующим законодательством каждой конкретной страны. Данная гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, непредусмотренного коммерческого использования, нестандартного износа, аварийных случаев и несанкционированного ремонта изделия.

ВНИМАНИЕ!

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ



Символ, представляющий собой перечеркнутый контейнер на колесах, означает, что необходимо знать и соблюдать местные нормативы по утилизации изделий данного типа.

Не избавляйтесь от указанного изделия таким же способом, как вы это делаете с бытовыми отходами. Необходимо поступать в соответствии с действующими местными нормативами.

Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, оказывают вредное воздействие на окружающую среду или на здоровье человека и поэтому должны быть утилизированы надлежащим образом.

Industex, S.L.
 Av. P. Catalanes, 34-36-38; 8ª planta
 08950 Esplugues de Llobregat

Сделано в Китае